Entsafter

10009872
10009873

KLARSTEIN
makes life easier

Sehr geehrter Kunde,

zunächst möchten wir Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes gratulieren.

Bitte lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese um möglichen technischen Schäden vorzubeugen.

Hinweise für einen sicheren Gebrauch

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung AC220V~50Hz beträgt.
2. Trennen Sie das Gerät vor dem Zerlegen, Zusammensetzen oder Einstellen irgendeines Teils vom Stromnetz.
3. Kontaktieren Sie, falls das Netzkabel beschädigt ist, den Kundenservice oder lassen es in einer Fachwerkstatt ersetzen. Es ist gefährlich das Gerät eigenständig zu zerlegen und zu reparieren.
4. Sollte der Entsafter eine Beschädigung aufweisen, verwenden Sie diesen nicht mehr.
5. Prüfen Sie vor jeder Verwendung alle Bauteile wie z.B. das Netzkabel auf Beschädigungen. Wenn ja, verwenden Sie diesen nicht mehr und wenden sich an den Kundenservice. Es ist gefährlich das Gerät eigenständig zu zerlegen und zu reparieren.
6. Kontaktieren Sie, falls eine Wartung notwendig ist, den Kundenservice oder lassen es in einer Fachwerkstatt ersetzen. Es ist gefährlich das Gerät eigenständig zu zerlegen und zu reparieren.
7. Bevor Sie das Gerät mit dem Stromnetz verbinden, müssen Sie alle abnehmbaren Teile auf festen Sitz prüfen.
8. Führen Sie in das laufende Gerät niemals Hände oder scharfe Objekte in die Einfüllöffnung ein. Dies kann zu Unfällen führen.
9. Halter Sie, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden, Ihren Körper und andere Fremdkörper fern vom Entsaftersieb und Antriebsrad.
10. Warten Sie nach dem Entsafter bis alle Teile gestoppt und Sie das Gerät vom Stromnetz getrennt haben, bevor Sie dieses auseinander nehmen.
11. Haltet Sie sich strikt an die Betriebszeiten: Entsafter Sie ununterbrochen für 1 Minute. Warten Sie danach für 2 Minuten. Pausieren Sie für 15 bis 20 Minuten nach 5 Entsaftungdurchläufen und starten das Gerät sobald der Motor abgekühlt ist. Dies verlängert die Lebensdauer des Entsafters.
12. Sollte der Motor während des Betriebs stoppen, wurde wahrscheinlich der Überhitzungsschutz des Motors ausgelöst. Trennen Sie die Stromversorgung und lassen das Gerät für 15 bis 20 Minuten abkühlen.
13. Um hitzebedingte Verformungen zu vermeiden; desinfizieren Sie keine Teile in Wasser heißer als 80°C oder in der Mikrowelle. Alle Teile die Lebensmittel in Berührung kommen, sollten entsprechend der Lebensmittelverordnung zuverlässig hygienisch gereinigt werden.
14. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit; spülen Sie es auch nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit ab (wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab).
15. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Stahlwolle, scheuernden Reinigungsmitteln oder Lösemitteln (wie Benzin oder Aceton).
16. Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern. Diese und Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen dürfen das Gerät nicht verwenden.
17. Verarbeiten Sie keine Früchte oder Gemüse mit Steinen/Kernen, harten Samen oder Schalen. Diese müssen vor der Verarbeitung entfernt werden.
18. Das Gerät ist für den Hausgebrauch gedacht.

Bauteile und deren Funktion

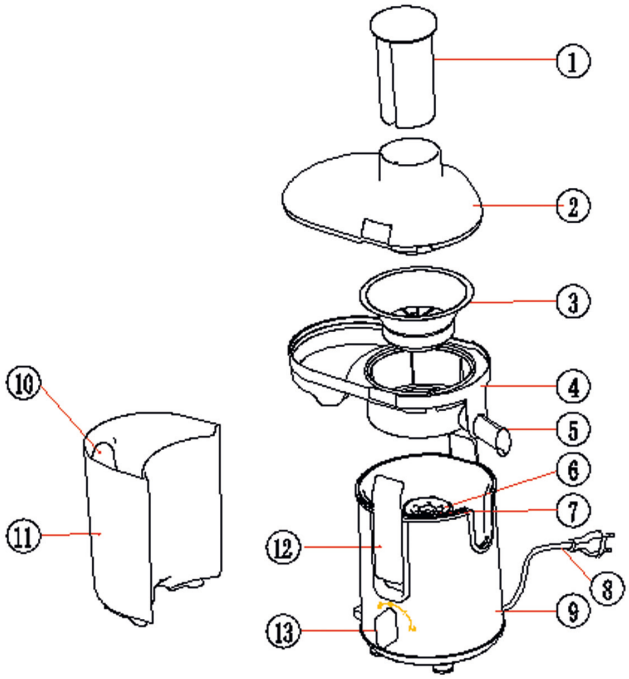

Notiz: Die Bilder sind nur zur Orientierung. Bitte nehmen Sie das Gerät als Standard zur Hand.

Nr.	Bauteil	Funktion
1	Schubstange	Drücken Sie die Lebensmittel mit der Schubstange in die Einfüllöffnung. Nur so können diese optimal entsaftet werden.
2	Obere Abdeckung	Kann mit dem Gerät verbunden werden. Die Abdeckung ist Hauptteil für das Entsaften und ist auch für den Schutz gedacht.
3	Entsaftersieb	Die Lebensmittel werden vom Messer zerkleinert. Das Sieb trennt den Saft von den geschnittenen Lebensmitteln.
4	Mittlerer Ring	Durch Druck wir der Saft von den Resten getrennt.
5	Saftauslass	Hier tritt der Saft aus, der vom mittleren Ring getrennt wurde.
6	Antriebsrad	Die Entsaftereinheit verbinden sich automatisch hierüber mit dem Motor
7	Sicherheitsschalter	Dieser dient der Sicherheit, wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist.
8	Netzkabel	Zum Anschluss an das Stromnetz (220V~/50Hz)
9	Gerät	Hauptteil des Gerätes; es beinhaltet z.B. den Motor, der das Gerät antreibt.
10	Sichtfenster	Über dieses transparente Teil können Sie prüfen, ob die Auffangschale mit Fruchtresten gefüllt ist.
11	Fruchtrestauffangschale	Hier werden die nach dem Entsaften verbleibenden Fruchtreste gesammelt.
12	Verschluss	Hierüber werden die Abdeckung und der mittlere Ring vom Gerät getrennt.
13	Ein-/Ausschalter	Hierüber wird das Gerät bedient (inkl. Tippen, Referenzfahrt (Stopp), langsame und hohe Geschwindigkeit).

Richtlinien für den Gebrauch

Reinigen Sie alle Bauteile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor der ersten Verwendung gründlich (siehe Punkt „Wartung").

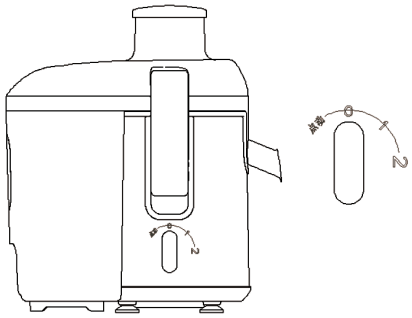

Gänge:

Tippen: Für sofortige und schnelle Rotation

0: Zum Abschalten und Stoppen

1: Gang für niedrige Geschwindigkeit zur Verarbeitung von weichen Früchten und Gemüse wie Wassermelone, Tomaten, Gurke und Erdbeeren

2: Hochgeschwindigkeitsgang für die Verarbeitungen aller Arten Frucht- und Gemüsesorten (siehe „II. Tipps zur Fruchtwahl" unter „Richtlinien für den Gebrauch").

I. Verwendung des Gerätes (siehe „Bauteile und deren Funktion" für die Namen der folgenden Bauteile)

Das Gerät ist mit einer Doppelsicherung ausgerüstet, so dass Sie das Gerät nur einschalten können, wenn alle Teile zusammengesetzt sind. Bauen Sie das Gerät zusammen und verwenden es wie folgt.

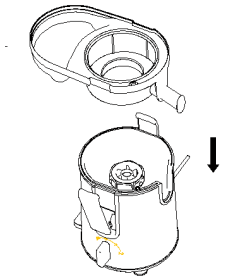	1	Setzen Sie den mittleren Ring auf das Gerät.
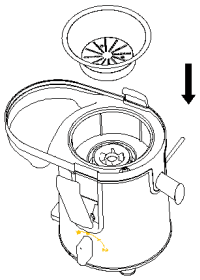	2	Setzen Sie das Entsaftungssieb so auf den mittleren Ring, dass dieser richtig auf dem Antriebsrad sitzt **(Prüfen Sie das Sieb vor der Verwendung auf Beschädigungen, wenn ja verwenden Sie das Gerät nicht und wenden sich an den Kundenservice).**
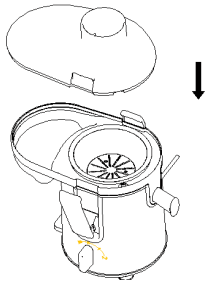	3	Fixieren Sie die Abdeckung durch Drücken auf dem mittleren Ring. Heben Sie die Verschlüsse auf beiden Seiten an, bringen Sie diese zu Befestigungspunkten an der Abdeckung und verriegeln diese. Anderenfalls lässt sich das Gerät nicht einschalten.

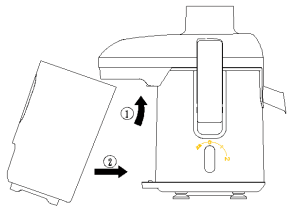	4	Platzieren Sie den Auffangbehälter für Fruchtreste geneigt am mittleren Ring an. Lassen Sie den Boden des Auffangbehälters in die entsprechende Position am Gerät einrasten.
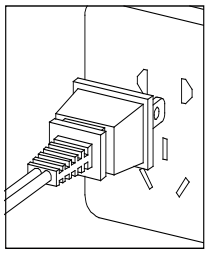	5	Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz und bereiten den Betrieb vor. **Die Betriebsdauer darf nur weniger oder genau 1 Minute betragen (prüfen Sie vor dem Einschalten, dass der Netzschalter aus „Aus" steht).**
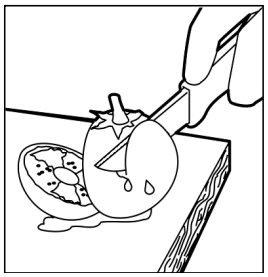	6	Reinigen Sie die Früchte und das Gemüse, schneiden diese in Stücke, die in den Einlass passen **(entfernen Sie zuerst harte Samen oder Schalen oder dicke Schalen der Früchte und des Gemüses).**
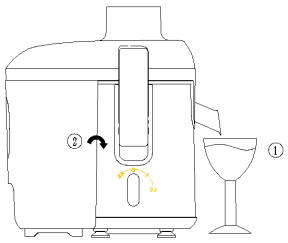	7	Nehmen Sie ein Saftglas und stellen es unter den Saftauslass (das Glas ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen ein Glas wählen, welches die gleiche Höhe wie der Auslass hat, da sonst der Saft spritzt). Starten Sie das Gerät und wählen die Geschwindigkeit entsprechend der zu verarbeitenden Früchte (siehe „Tipps zur Fruchtwahl"). Es wird empfohlen das Gerät nicht länger als 1 Minuten ununterbrochen einzuschalten
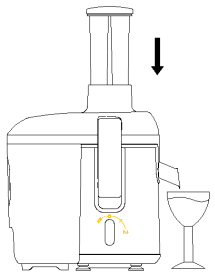	8	Füllen Sie die Fruchtstücke in die Einfüllöffnung der Abdeckung und drücken diese mit der Schubstange herunter. Für eine gute Entsaftung sollte Sie ohne Gewalt drücken. **Falls der Auslass für Fruchtreste verstopft ist oder der Auffangbehälter bzw. das Saftglas voll ist, schalten Sie das Gerät aus, leeren den Auffangbehälter, setzen diesen wieder ein und starten das Gerät neu.** **Stecken niemals Finger oder andere Körperteile in die Einfüllöffnung.**
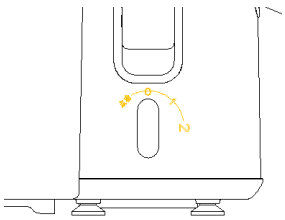	9	Das eingefüllte Material ist komplett verarbeitet, wenn kein Saft mehr herausfließt. Schalten Sie dann das Gerät ab und nehmen das Saftglas von Auslass weg, sobald kein Saft mehr herausfließt **(trinken Sie den Saft sofort, anderenfalls werden Geschmack und Nährwert durch die umgebende Luft beeinflusst).**

KLARSTEIN
makes life easier

II. Tipps zur Fruchtwahl

1. Wählen Sie frische Früchte, da diese mehr Saft enthalten. Besonders für das Produkt geeignet sind Ananas, rote Beete, Stangensellerie, Apfel, Gurke, Karotte, Spinat, Melonen, Tomaten, Mandarine, Traube, usw.
2. Es ist nicht notwendig dünne Schalen zu entfernen; nur dicke Schalen von Mandarinen, Orangen, Ananas und rote Beete sind zu entfernen. Entfernen Sie Samen von Zitrusfrüchten, da die Saft bitter schmecken lassen.
3. Die Konzentration von Apfelsaft variiert je nach verwendeter Sorte. Je mehr Saft ein Apfel hat, umso klarer ist dieser. Wählen Sie die Apfelsorte je nach gewünschter Konzentration.
4. Frischgepresster Apfelsaft wird sehr schnell braun. Dieser Prozess kann verlangsamt werden, wenn Sie einige Tropfen Zitronensaft hinzufügen.
5. Auch Blätter und Blattstiele (wie z.B. Blattsalat) können zur Saftherstellung genutzt werden.
6. Stärkehaltige Früchte wie Bananen, Papaya, Avocados, feigen und Mangos sind nicht für die Entsaftung mit diesem Gerät geeignet.
7. Nährstoffe und Gangauswahl sind in der unten stehenden Tabelle aufgeführt.

Frucht/Gemüse	Vitamine /Mineralien	kj/cal	Gang
Apfel	Vitamin C	200 g =150 kj (72 cal)	2
Aprikose	Abundant Ballaststoffe und K	30 g =85 kj (20 cal)	1
Rote Beete	Folsäure, Ballaststoffe, Vitamin C und K	160 g =190 kj (45 cal)	1
Blaubeere	Vitamin C	125 g =295 kj (70 cal)	1
Rosenkohl	Vitamin C, B, B6, E, Folsäure und Ballaststoffe	100 g =110 kj (26 cal)	1
Kohl	Vitamin C, Folsäure, B6 und Ballaststoffe	100 g =110 kj (26 cal)	1
Karotte	Vitamin A, C und B6 und Ballaststoffe	120 g =125 kj (30 cal)	2
Sellerie	Vitamin C und K	80 g =55 kj (7 cal)	1
Gurke	Vitamin C	280 g =120 kj (29 cal)	1
Fenchel	Vitamin C und Ballaststoffe	300 g =145 kj (35 cal)	1
Trauben	Vitamin C und B6 und K	125 g =355 kj (85 cal)	1
Kiwi	Vitamin C und K	100 g =100 kj (40 cal)	1
Honigmelone	Vitamin A und C, Folsäure und Ballaststoffe	200 g =210 kj (50 cal)	1
Nektarine	Vitamin C und B3, K und Ballaststoffe	180 g =355 kj (85 cal)	2
Pfirsich	Vitamin C und B3, K und Ballaststoffe	150 g =205 kj (49 cal)	1
Birne	Ballaststoffe	150 g =250 kj (60 cal)	1
Ananas	Vitamin C	150 g =245 kj (59 cal)	1
Himbeere	Vitamin C, Fe, K und Mg	125 g =130 kj (31 cal)	1

Datenblatt

Betriebsspannung	220V~
Spannungsfrequenz	50Hz
Ununterbrochene Entsaftung	≤1 min.
Zeitintervall	≥2 min.

Das Gerät entspricht Schutzklasse II; es wird keine Erdung benötigt.

Standards

Nationale Standards: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

Fehleranalyse und Behebung

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Obwohl Stromversorgung angeschlossen und Gerät eingeschalten, läuft der Motor nicht.	Der mittlere Ring sitzt nicht richtig; die Abdeckung sitzt nicht richtig; oder der Kontakt der Abdeckung ist defekt.	Mittleren Ring richtig einsetzen; Abdeckung richtig einsetzen; oder ersetzen Sie die Abdeckung.
Seltsamer Geruch von Motor bei den ersten Verwendungen.	Dies ist normal.	Falls der Geruch nach mehrmaligem Gebrauch noch vorhanden ist, wenden Sie sich an den Kundenservice.
Der Motor stoppt während der Benutzung selbstständig.	Die Spannung ist zu gering; zu viel Lebensmittel sind im Gerät; die Schubstange wird zu kräftig gedrückt; oder der Überhitzungsschutz ist aktiv.	Prüfen Sie ob die Spannung zu gering ist; trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie überschüssige Lebensmittel; drücken Sie die Schubstange leichter; oder schalten Sie das Gerät ab und starten es nach 20 bis 30 Minuten neu.
Viele Reste im Saft.	Das Entsaftersieb ist beschädigt; oder zu viele Rückstände im mittleren Ring.	Ersetzen Sie das Entsaftersieb; oder reinigen Sie den mittleren Ring.
Das Gerät verursacht anormale Vibrationen oder ein lautes Geräusch.	Das Entsaftersieb ist nicht richtig eingesetzt und läuft nicht rund; das Gerät steht nicht stabil oder Standfuß in abgefallen; die Spannung ist zu hoch; oder befinden sich zu viele Lebensmittel im Gerät.	Setzen Sie das Entsaftersieb richtig ein; stellen Sie den Entsafter auf eben Fläche oder setzen den Standfuß wieder ein; prüfen Sie ob die Spannung zu hoch ist; oder trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie überschüssige Lebensmittel.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Es tritt nur wenig Saft aus.	Es befinden zu viele Rückstände im mittleren Ring; oder die Schubstange wird zu kräftig gedrückt.	Reinigen Sie den mittleren Ring; oder drücken Sie die Schubstange leichter.
Der Zerkleinerer ist blockiert.	Der Zerkleinerer ist von zu vielen Lebensmitteln umgeben oder blockiert.	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, entfernen Sie die Lebensmittelstücke und schneiden diese in kleinere Stücke.

Notiz: Diese Liste führt die häufigsten Fehler, deren Ursache und die mögliche Lösung auf. Bei anderen Problemen wenden Sie sich an den Kundenservice des Händlers. Versuchen Sie niemals das Gerät selbstständig zu zerlegen und zu reparieren.

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG:

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Viel Spaß mit unserem Produkt.

Warnhinweise

- Reparaturen am Gerät sollten nur von einer autorisierten Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Öffnen Sie in keinem Fall das Gerät.
- Falscher Zusammenbau führt möglicherweise zu Fehlfunktionen oder dem Totalausfall.
- Das Gerät sollte vor jeglichen Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
- Das Gerät bitte nicht mit Reinigungsmitteln reinigen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes (Mikrofaser) Tuch.
- Schließen Sie das Gerät nur an die dafür vorgesehene Netzspannung.
- Schließen Sie das Gerät in **keinem Fall** an andere Spannungen als vorgesehen an.

Die Gewährleistung verfällt bei Fremdeingriffen in das Gerät.

CHAL-TEC Vertriebs- + Handels GmbH; Wallstraße 16; 10179 Berlin, Germany

Thank you for using our juicer.

For correct use and maintenance of the product, we have specially compiled this User's Manual. Please read it carefully before using the product and properly keep it for future reference.

Precautions for safe use

1. Make sure the product has an input voltage of AC220V~50Hz before use.
2. Disconnect the power supply before dismantling, assembling or adjusting any part.
3. The product has Y type connection. If the power cable is damaged, contact our customer service department or have it replaced by a designated service center of us directly. It is dangerous to dismantle and repair the product by yourself.
4. If the juice strainer is damaged, do not use the product.
5. Before use, check whether any parts such as the power cable or the plug is damaged and, if it is, stop using the product and contact our customer service department promptly. It is dangerous to dismantle and repair the product by yourself.
6. If product maintenance is necessary in use, contact our customer service department or have the maintenance done by a designated service center of us directly. It is dangerous to dismantle the product by yourself.
7. Before connecting the power supply, make sure detachable parts such as the juice strainer and the top cover are all properly installed.
8. When the product is running, never put hands or sharp articles into its feed opening, or replace the pushing rod with any object, or have eyes close to the feed opening or else accidents may happen.
9. Keep the juice strainer or motor wheels from the operator's body and other hard foreign matters when the product is running to avoid personal injuries and product damage.
10. After juicing, do not dismantle the detachable parts of the product until the motor and the juice strainer have both stopped and the power supply has been disconnected.
11. Operate with the rated operating time strictly: Juice continually for 1 minute at most each time. After end of any function above, stop for 2 minutes to end a cycle. Stop for 15 to 20 minutes after 5 successive cycles and start again after the motor has cooled down. This practice can prolong life of the product.
12. If the product stops running in use, it is possibly caused by temperature protection of the motor. Disconnect the power supply for cooling and use the product 15 to 20 minutes later.
13. To avoid heat caused deformation and damage; do not disinfect any accessories in hot water above 80℃ or microwave ovens. Materials of the parts in contact with food materials should be cleaning, hygienic, reliable and in compliance with relevant food hygiene certification.
14. Do not place main unit of the product into water or other liquids, or flush it with water or other liquids (it can be wiped by soft cloth).
15. Do not clean the product with steel wool, abrasive cleansers or corrosive liquids (such as gasoline or acetone).
16. Put the product in a place out of reach of children. Use or play of the product by persons with disabled limbs or sensory or mental disorders or by persons without relevant experience or knowledge (including children) is forbidden.
17. Do not process any fruits or vegetables with cores, hard seeds or shells or thick skins until their cores, hard seeds or shells or thick skins have been removed.
18. The product is suitable for individuals or families only.

Parts and their functions

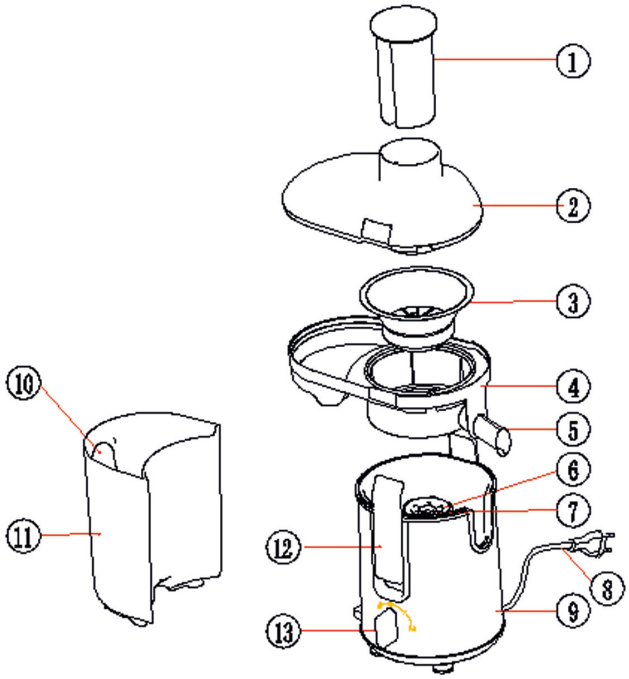

Note: The product pictures are for reference only. Please take the real object packed as standard

No.	Part	Function
1	Pushing rod	For gently pushing the food materials in food material feeding to ensure full contact between the food materials and the juice strainer and prove the juicing efficiency
2	Top cover	For connecting with the main unit. As a key part for juicing, it realizes safety protection.
3	Juice strainer	For cutting food materials by the cutter holder at its bottom and filtering juice and separating fruit residues by the lateral strainer
4	Middle ring	For discharging the juice separated by the juice strainer by means of pressing
5	Juice nozzle	For discharging juice via the middle ring
6	Motor wheel	For connecting the juice strainer and making the juice strainer align automatically for convenient handling
7	Safety switch (micro switch)	For connecting the product with the power supply, making use of the product safer
8	Power cable	For connecting the power supply (220V~/50Hz)
9	Main unit	As a main part of the product, it contains parts such as motor and serves as the power source of the product.
10	Sight glass	It is a transparent part for checking whether the fruit residue cup is fully filled with fruit residues.
11	Fruit reside cup	For collecting the fruit residues separated by the juice strainer by means of pressing
12	Plate fastener	For opening the top cover and connecting the middle ring and the main unit
13	Power switch	For controlling the operating status (including inching, homing (stop), low speed, and high speed) of the product

Directions for use

Clean its parts in contact with food materials thoroughly before using the product for the first time (see the content of "Maintenance").

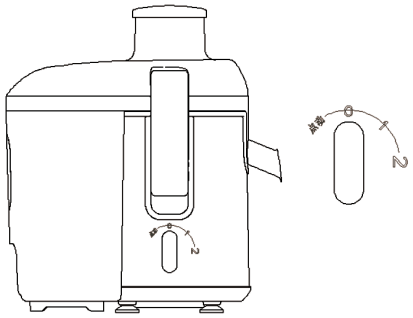

Gears:

Inching: For instant and quick turning

0: For closing and stopping

1: A low-speed gear for processing soft fruits and vegetables such as watermelon, tomato, cucumber and strawberry

2: A high-speed gear for processing all fruits and vegetables (see "II. Tips for fruit selection" under "Directions for use" for the selection of fruits, vegetables and gears)

I. Use of product (see "Parts and their functions" for names of the following parts)
The product is designed with a dual-action safety system and can run after all parts are correctly installed. Install and use the product following the steps below

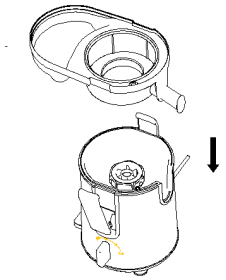	1	Put the middle ring on the main unit.
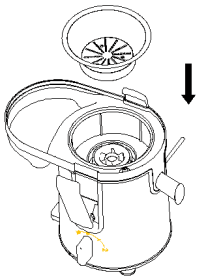	2	Put the juice strainer into the middle ring and properly install it on the motor wheel **(before use, check whether the juice strainer is damaged and, if it is, do not use the product but contact a near service center at once).**
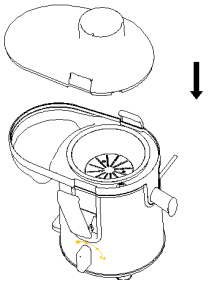	3	Fit the top cover over the middle ring and press it for fixing. Raise the plate fasteners on two sides, have them align with the fastening positions of the top cover and gently press until the plates are firmly locked, otherwise the product will not run.

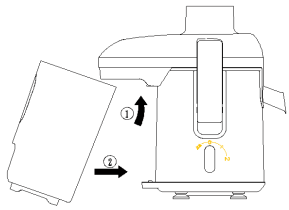	4	Put the fruit residue cup below the fruit residue outlet of the middle ring in an inclined way. Snap bottom of the fruit residue cup into the corresponding position of the main unit.
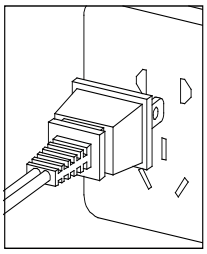	5	Connect the power supply and prepare for run. **Make the operating time equal to or smaller than 1 minute (make sure the switch is off before connecting the power supply).**
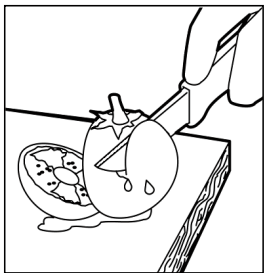	6	Clean fruits and vegetables and cut them into blocks suitable for the food material inlet **(remove hard seeds or shells or thick skins of the fruits and vegetables, if any, first).**
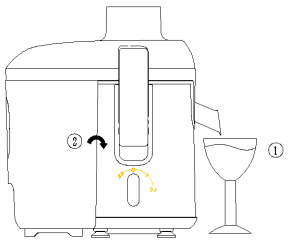	7	Take a juice cup and place it below the juice outlet (the product is not provided with a juice cup. You can choose one by yourself. It is suggested to choose one with a height similar to that of the juice nozzle of the product to avoid juice splashing). Start the switch and select a gear according to type of the fruit processed (see "Tips for fruit selection"). It is suggested to make the continual operating time not longer than 1 minute for a longer life of the product.
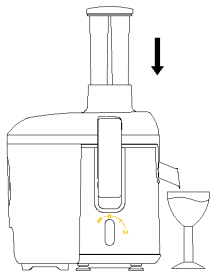	8	Put the cut fruit blocks into the feed opening of the top cover and push them gently with the pushing rod. For a good juicing effect, do not push violently. **If the fruit residue outlet is blocked or the fruit residue cup or the juice cup is full after the product has run for some time, disconnect the power supply and clear up the fruit residue outlet before starting the product again.** **Never put fingers or other articles into the feed opening.**
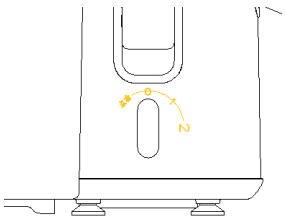	9	When there is no longer juice flowing via the juice outlet after good material processing, make the switch off, disconnect the power supply and take the juice cup from the juice nozzle after the motor and the juice strainer have both stopped running **(drink the juice at one, otherwise its taste and nutrition will be both influenced after some time of exposure in air).**

KLARSTEIN
makes life easier

II. Tips for fruit selection

1. Select fresh fruits and vegetables because they have more juice. The fruits particularly suitable for the product include pineapple, beetroot, celery stick, apple, cucumber, carrot, spinach, the melons, tomato, mandarin orange, grape, etc.
2. It is not necessary to remove thin fruit and vegetable skins but the thick skins of fruits and vegetables such as mandarin orange, pineapple and raw beetroot. Remove the seeds of citrus fruits because they will make juice bitter.
3. Concentration of the extracted apple juice depends on type of the apple processed. The more juice the processed apple has, the clearer the juice will be. Thus, select the apple type in line with the juice concentration expected.
4. Newly extracted apple juice will become brown very soon. This process can be slowed down by a few drops of lemon juice.
5. Leaves and leaf stalks (such as that of lettuce) may be put into the product for juicing.
6. Starchy fruits such as banana, papaya, avocado, fig and mango are not suitable for juicing in the product.
7. Nutrients and gear selection of common fruits and vegetables are introduced in the table below.

Fruit/vegetable	Vitamin/mineral	kj/cal	Gear
Apple	Vitamin C	200 g =150 kj (72 cal)	2
Apricot	Abundant dietary fiber and K	30 g =85 kj (20 cal)	1
Beet	Folic acid, dietary fiber, Vitamin C and K	160 g =190 kj (45 cal)	1
Blueberry	Vitamin C	125 g =295 kj (70 cal)	1
Brussels sprout	Vitamin C, B, B6, E, folic acid and dietary fiber	100 g =110 kj (26 cal)	1
Cabbage	Vitamin C, folic acid, B6 and dietary fiber	100 g =110 kj (26 cal)	1
Carrot	Vitamin A, C and B6 and dietary fiber	120 g =125 kj (30 cal)	2
Celery	Vitamin C and K	80 g =55 kj (7 cal)	1
Cucumber	Vitamin C	280 g =120 kj (29 cal)	1
Fennel	Vitamin C and dietary fiber	300 g =145 kj (35 cal)	1
Grape	Vitamin C and B6 and K	125 g =355 kj (85 cal)	1
Kiwi	Vitamin C and K	100 g =100 kj (40 cal)	1
Sweet melon	Vitamin A and C, folic acid and dietary fiber	200 g =210 kj (50 cal)	1
Nectarine	Vitamin C and B3, K and dietary fiber	180 g =355 kj (85 cal)	2
Peach	Vitamin C and B3, K and dietary fiber	150 g =205 kj (49 cal)	1
Pear	Dietary fiber	150 g =250 kj (60 cal)	1
Pineapple	Vitamin C	150 g =245 kj (59 cal)	1
Raspberry	Vitamin C, Fe, K and Mg	125 g =130 kj (31 cal)	1

Safety indexes

Rated voltage	220V~
Rated frequency	50Hz
Continual juicing time	≤1 min.
Time interval	≥2 min.

As an electric appliance of class II, the product needs no grounding device.

Standards

National standards: GB4706.1-2005 GB4706.30-2008

Fault analysis and elimination

Fault	Possible cause	Elimination
After the power supply is connected and the switch is made on, the product does not run.	The middle ring is not correctly installed; The top cover is not correctly installed; or The top cover contact has fractured.	Install the middle ring correctly; Install the top cover correctly; or Replace the top cover.
There is a bad smell from the motor in the first few times of use of the product.	It is normal.	If the bad smell still exists after the product has been used for several times, have the product tested by a near service center of us.
The product stops automatically in use.	The voltage is too low; There are many food materials in the product; The pushing rod is pushed violently; or The motor is under temperature protection.	Check whether the voltage is too low; Disconnect the power supply and remove the surplus food materials; Gently push the pushing rod; or Stop the product and start it again 20 to 30 minutes later.
There are many residues in juice.	The juice strainer is damaged; or There are many residues in the middle ring.	Replace the juice strainer; or Clean the middle ring.
The product has abnormal vibration or big noise.	The juice strainer is not correctly installed, resulting in poor running balance; The product is not steadily placed or the foot pad has fallen off; The voltage is too high; or There are many food materials in the product;	Install the juice strainer correctly; Place the product steadily or install the foot pad correctly; Check whether the voltage is too high; or Disconnect the power supply and remove the surplus food materials;

Fault	Possible cause	Elimination
There is a little juice.	There are too many residues in the middle ring; or The pushing rod is pushed violently.	Clean the middle ring; or Gently push the pushing rod.
The cutter holder is seized.	The cutter holder is wound or seized by food materials.	Disconnect the power supply, take out the food materials and cut them into smaller blocks.

Notes: The table above introduces the common faults and their cause analysis and elimination methods. For other faults, contact our customer service department or have the product repaired by a designated service center of us directly. Do not dismantle or repair the product by yourself.